


# **SCHNEID MR-12**

## **SPS-Modulregler**

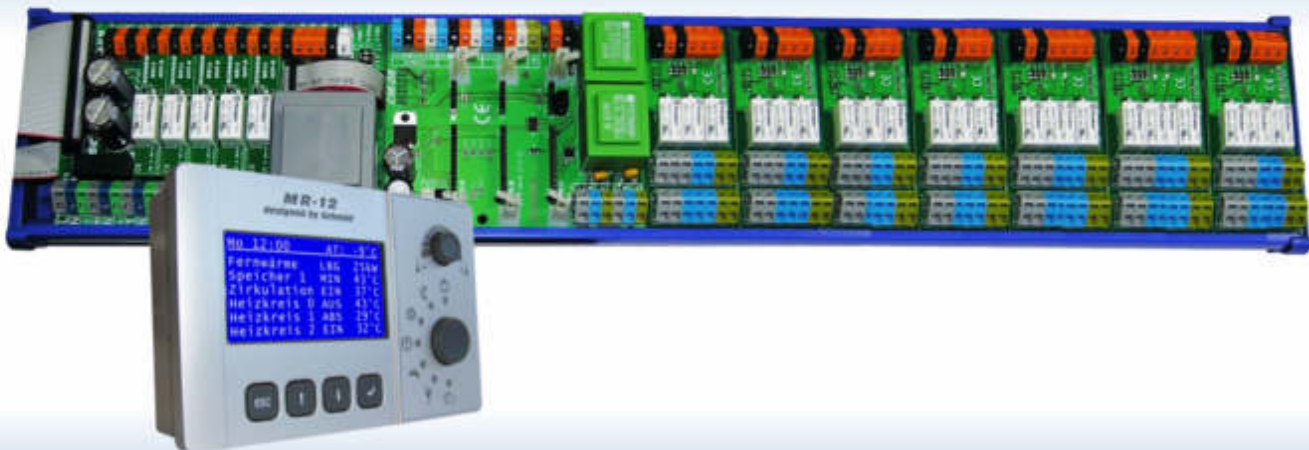

**Modern Life - Modern Solutions**

**Universell einsetzbarer, modular aufgebauter Heizungsregler auf Basis eines frei programmierbaren Mikrocontroller mit umfangreichen Busanbindungsmöglichkeiten, Anlagensvisualisierung, Fernwartung und Web-Anbindung.**



# MR12-SPS Modulregler

**MR12 SPS-Modulregler mit Basisplatine AKP und 5 Steckmodule Relais Standard**  
und Bedienteil in Hutschiene

<b>Bestellnummer:</b>	<b>190.15519</b>
<b>Bestellcode:</b>	<b>MR12 SPS-Modulregler mit Basisplatine AKP + STM</b>




## Übersicht:

Der Modulregler MR12-SPS ist ein mikroprozessorgesteuertes Gerät zur Regelung von Fernwärmeübergabestationen mit der Option zur modularen Erweiterung für weitere sieben Mischkreise und zusätzlicher Erfassung der Wärmezählerdaten und Weiterleitung aller Daten an einen übergeordneten Netzoptimierungsrechner im Heizhaus bestehend aus:

### 1. HEIZUNGSREGLER

- Dreipunktausgang für Primärventil
- Zweipunktausgang für einen Heizkreis
- Zweipunktausgang für Boiler 1
- Zweipunktausgang für Boiler 2 (Zirkulationskreis)

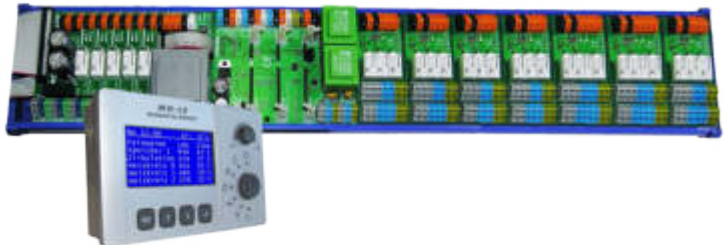

Wahlweise ist der erste Heizkreis auch als Lademodulkreis für den Boiler konfigurierbar.

Regelungsfeatures:

- außentemperaturabhängige Heizkurvenregelung	- außentemperaturabhängige Rücklaufbegrenzung
- drei Heizzeiten für jeden Tag und Heizkreis	- Heizzeiten auch als Absenkezeiten konfigurierbar
- dritte Zeitraum als Sperrzeit konfigurierbar	- raumtemperaturabhängig Pumpenabschaltung
- außentemperaturabhängig Pumpenabschaltung	- Außentemperaturmittelung bis zu neun Stunden
- Gebäudekoeffizient (=Gebäudespeicherkapazität)	- Boilervorrangschaltung / Boilerparallelbetrieb
- Boilermodulladung /Boiler mit Umschaltventil	- Boilerladekriterien: a) zwei einstellbare Boilerladezeiträume b) Unterschreitung des Minimalboilersollwertes c) händische Vorwahl durch Vorwahlschalter
- Boilerabschaltkriterien: a) Erreichen des Boilersollwertes b) Erreichen des unteren Boilerfühlersollwertes c) Ende der Boilerladezeit	- Boilerladesperre: a) bei zu niedriger Boilerladevorlauftemperatur b) bei Nichterreichen der Boilersolltemperatur

# MR12-SPS Modulregler

Am Basismodulregler sind Anschlussmöglichkeiten für sieben weitere Heizkreismodule und ein I/O Modul vorhanden. Mit den Heizkreismodulen „Heizkreismodul-HK06 (Standard)“ oder „Heizkreismodul-HK12 mit Relais-Steckmodulen“ kann der Basismodulregler um sieben zusätzliche Mischerheizkreise erweitert werden.

Weitere Funktionen nach Erweiterung mit entsprechenden Modulen:

- Optimierung der Ein/Aus Zeiten mit Raumfühler	- wahlweise Regelung über Raumfühler
- Regelung per einstellbarem Raumeinfluss	- Raumregelung per Thermostatfunktion
- Fernbedienung für jeden Heizkreis	- maximal acht Fernbedienungen anschließbar
- 8 externe 0-10V (4-20mA) Eingänge zB. zu Sollwertvorgaben über Zusatzprint	

## 2. BEDIENEINHEIT:

Der SCHNEID-Modulregler MR12 ist mit einer analogen Bedienebene zur einfachen Bedienung der wichtigsten Funktionen ausgestattet. Als Anzeige dient ein graphischen Display mit 128x64 Pixel.

Für die Einstellung des Heizungsprogramms ist ein Sechsstufenschalter vorhanden. Für den Feinabgleich der Raumtemperatur ist je ein Einstellpotentiometer für den Normalbetrieb bzw. den Absenkbetrieb vorhanden. Die übrige Bedienung und Einstellung des Regelgerätes erfolgt digital über das Display mittels eines weiteren Sechsstufenschalter und drei Eingabetasten.

## 3. REGLERKOMMUNIKATION

Am Modulregler MR12 ist eine Anschlussmöglichkeiten für ein Kommunikationsmodul vorhanden. Mit der Kommunikationsplatine kann der Modulregler MR12 mit bis zu drei Busschnittstellen bestückt werden.

1. Standardbus zur Reglernetzung und Anlagenvisualisierung via SCHNEID-WinMIOCS 70/Facelift oder SinVIS
2. Busschnittstelle zur Verbrauchsdatenerfassung (zB. Zähler)
3. Interner Reglerbus zur regelungstechnischen Vernetzung (SubCOM)

Für jede der drei Busschnittstellen kann je nach Einsatzzweck ein entsprechendes Busmodul bestückt werden.

-RS232 Busmodul	-TCP/IP Ethernet Busmodul
-RS485 Busmodul	-BT (Bluetooth) Funkmodul
-RS422 Busmodul	-RF (RadioFrequency) Funkmodul
-MBUS-Master Busmodul	-GPRS Modul
-MBUS-Slave Busmodul	-MP-Bus Modul
-USB Busmodul	PGW-Bacnet Modul

Beispiele für die Vernetzung:

COM-A: Alle Daten des Reglergerätes und des Wärmezählers werden über die Spezialschnittstelle SCHNEID-FSS an den Leitrechner im Heizhaus übertragen. (siehe WINMIOCS und FW-MANAGEMENT)

COM-B: Auslesung der Messdaten von Wärmezählern, Stromzählern und sonstigen externen Geräten mittels M-Bus Schnittstelle (M-Bus Protokoll nach CEN TC176 WG4 und IEC1107).

Erfasste Daten am Beispiel Wärmezähler: Wärmemenge, Durchflussmenge, Vorlauf-, Rücklauftemperatur, Spreizung, Leistung, Durchfluss, etc.

COM-C: Über einen internen Datenbus können verschiedene SCHNEID-Regelgeräte regelungsseitig miteinander verknüpft werden. Unter den Regelgeräten werden entsprechende Sollwerte, sowie die zentral gemessene Außentemperatur ausgetauscht, um eine optimierte Regelung zu ermöglichen.

Mechanische Ausführung:

Der Regler wird gesplittet geliefert. Der Bedienteil ist auf der Rückseite mit einem Kunststoffdeckel versehen, der in einen Normausschnitt einrasten kann. Ein Flachkabel verbindet die Bedieneinheit mit der übrigen Reglereinheit, die in einer Kunststoffwanne für Hutschienenmontage eingebaut ist. Die Länge des Verbindungskabels beträgt ca. 500mm.

## Neuerungen zum SPS-Modulregler MR08:

- Die Ausgänge auf der REL-Platine die jetzt den Namen „**AKP**“ (**Anklemmplatine**) trägt, sind auf Steckmodulen ausgeführt und in folgenden Varianten erhältlich:

### Bestückungsvarianten:

#### MR12 SPS-Modulregler mit Basisplatine AKP + STM und Bedienteil in Hutschiene, 5 Steckmodule Relais Standard

Bestellnummer: 190.15519

Bestellcode: MR12 SPS-Modulregler mit Basisplatine AKP + STM



#### MR12 Steckmodul Relais Standard

Bestellnummer: 190.15206

Bestellcode: MR12 Steckmodul Relais Standard

#### MR12 Steckmodul Relais R16

Bestellnummer: 190.16614

Bestellcode: MR12 Steckmodul Relais R16

#### MR12 Steckmodul PWM

Bestellnummer: 190.15209

Bestellcode: MR12 Steckmodul PWM

PWM zur Ansteuerung von Pumpen mit PWM-Signal. Die 230V Klemme auf der AKP ist in diesem Fall fix mit 230V beschaltet. Das PWM Signal wird auf dem Steckmodul angeschlossen.

#### MR12 Steckmodul TRIAC

Bestellnummer: 190.15210

Bestellcode: MR12 Steckmodul TRIAC

TRIAC-Modul zur Ansteuerung von Antrieben mit sehr hoher Schalthäufigkeit (Primär-Ventile).

#### MR12 Steckmodul Analogsignal

Bestellnummer: 190.15300

Bestellcode: MR12 Steckmodul Analogsignal


0-10V zur Ansteuerung von Pumpen mit 0-10V-Signal. Die 230V Klemme auf der AKP ist in diesem Fall fix mit 230V beschaltet. Das 0-10V Signal wird auf dem Steckmodul angeschlossen.

#### MR12 Steckmodul Relais RPF

Bestellnummer: 190.15404

Bestellcode: MR12 Steckmodul Relais RPF

RPF zur Ansteuerung von Pumpen mit Start-Stop-Eingang. Die 230V Klemme auf der AKP ist in diesem Fall fix mit 230V beschaltet. Der potentialfreie Relaiskontakt wird auf dem Steckmodul angeschlossen.

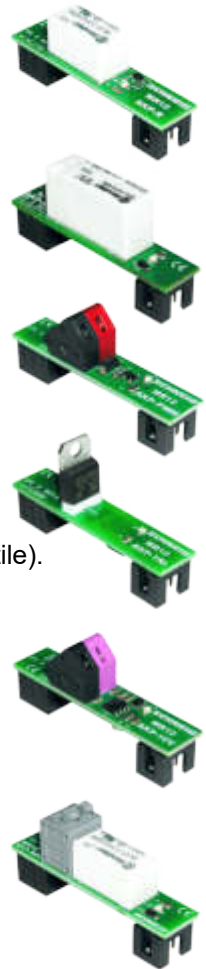

### - **Zero-Cross-Detection (Nulldurchgangsschaltung)**

Die Relais werden exakt am Nullpunkt der Sinuskurve geschaltet. In diesem Moment ist der Einschaltstrom am kleinsten. Dadurch werden die Relaiskontakte geschont und die Lebensdauer der Relais damit verlängert.

### - Möglichkeit zur Verwendung von **internen Wireless Modulen**.

(WiFi, Bluetooth oder Funk) Zur Kommunikation mit Endgeräten wie z.B. Tablet, Smartphones oder Erfassung von zukünftiger Wireless Sensorik (Aussen-,Raumfühler oder Funk FBR). Die Schnittstellenkarten werden im Inneren des Regler eingebaut (keine ComBasis notwendig). Diese Schnittstelle ist geteilt mit ComC auf der COM-Basis. Die CPU kann selektieren zwischen ComC extern und intern.

### - **4.UART Schnittstelle (COM-D) in Form von RS485.**

Ausgeführt auf der Backplane mit 4poligem Stecker (12V+/- RS485 D+/D-). Zum direkten Anschluss einer digitalen Fernbedienung SCHNEID-FBR7 pro Heizkreis.

# MR12-SPS Modulregler

Die AKP-Platine (BASIS-Platine) wird direkt mit der Bedieneinheit verbunden. Sollte eine Kommunikationsplatine (COM-BASIS) vorhanden sein, wird auch diese direkt an der Bedieneinheit angeschlossen, ebenso wie eine mögliche Erweiterung mit einem Zusatzmodul für analoge und digitale Ein- und Ausgänge (AIN-Modul). Die COM-D ist in Form von RS485 ausgeführt und dient dem direkten Anschluss einer digitalen SCHNEID FBR7 pro Heizkreis. Die Kabelführung erfolgt in der DIN-Rail Schiene. Die Heizkreis-Erweiterungsmodule werden auf der AKP-Platine angeschlossen.

- Optional: kann der MR12 mit einem zusätzlichen Erweiterungsanschluss mit folgenden Signalen ausgerüstet werden:

- \* 3 Stk Impulseingänge für Zählwendungen
- \* 1 Stk Zusatz PT1000 Fühlereingang
- \* 1 Stk Zusatz Analogeingang 0-10V



## Bedienteil Modulregler MR12:

### BETRIEBSARTEN

#### Aus / Frostschutz

Der Regelbetrieb ist bis auf die Frostschutzschaltung deaktiviert. Wenn die Außentemperatur die Frostschutztemperatur unterschreitet, wird die Frostschutzschaltung aktiviert.

#### Absenkbetrieb

Die Heizkreise befinden sich unabhängig vom Zeitprogramm dauerhaft im Absenkbetrieb, d.h. Die Solltemperatur wird den Einstellungen entsprechend reduziert. Die Fernbedienung eines Heizkreises hat allerdings Vorrang.

#### Heizbetrieb

Die Heizkreise befinden sich unabhängig vom Zeitprogramm dauerhaft im Heizbetrieb. Die Fernbedienung eines Heizkreises hat allerdings Vorrang.

#### Automatikbetrieb

Die Betriebsart der Heizkreise (Heiz- oder Absenkbetrieb) ist vom Zeitprogramm und den Fernbedienungen abhängig.

#### Boilerbetrieb

Die Heizkreise sind außer Betrieb, ausgenommen Frostschutz. Es erfolgt nur mehr die Boilerladung. (Sommerbetrieb)

#### Party-Modus

Die Heizkreise werden für eine bestimmte Dauer (einstellbar) in den Heizbetrieb versetzt. Nach Ablauf der Zeit springt der Regler wieder zur zuletzt gewählten Betriebsart zurück.

#### WARTUNG

Abschaltung aller Ausgänge, es erfolgt keinerlei Regelfunktion

**ACHTUNG: Kein Frostschutz!** Die Wartungsfunktion dient nicht dazu, um elektrotechnische und/oder Arbeiten an Aktoren (Pumpen, Ventilen) durchzuführen! (Verletzungsgefahr!).



# MR12-SPS Modulregler

## Anklemmplatine (AKP) Modulregler MR12:

Der SCHNEID MR-12 ist ein elektronisches Regelgerät zur Einbau-Montage. Die AKP des Modulregler MR-12 ist mit den Komponenten des Modulreglers MR-08 kompatibel.

Die AKP-Platine (BASIS-Platine) wird direkt mit der Bedieneinheit verbunden.

Sollte eine Kommunikationsplatine (COM-BASIS) vorhanden sein, wird auch diese direkt an der Bedieneinheit angeschlossen, ebenso wie eine mögliche Erweiterung mit einem Zusatzmodul für analoge und digitale Ein- und Ausgänge (AIN-Modul). Die Kabelführung erfolgt in der DIN-Rail Schiene.

Die Heizkreis-Erweiterungsmodule 1-3 werden auf der AKP-Platine angeschlossen.



Versorgung 230 VAC L  
Versorgung 230 VAC N  
Schutzleiter PE

Ausgang 230 VAC für Heizkreismodule L  
Ausgang 230 VAC für Heizkreismodule N  
Schutzleiter PE


P1 Heizkreis 0 Pumpe L  
P1 Heizkreis 0 Pumpe N

P2 Boiler 1 Pumpe L  
P2 Boiler 1 Pumpe N

P3 Boiler 2 Pumpe L  
P3 Boiler 2 Pumpe N

M45 Fernwärmeventil AUF L  
M45 Fernwärmeventil ZU L  
M45 Fernwärmeventil N

### Versorgung und Ausgänge 230V~

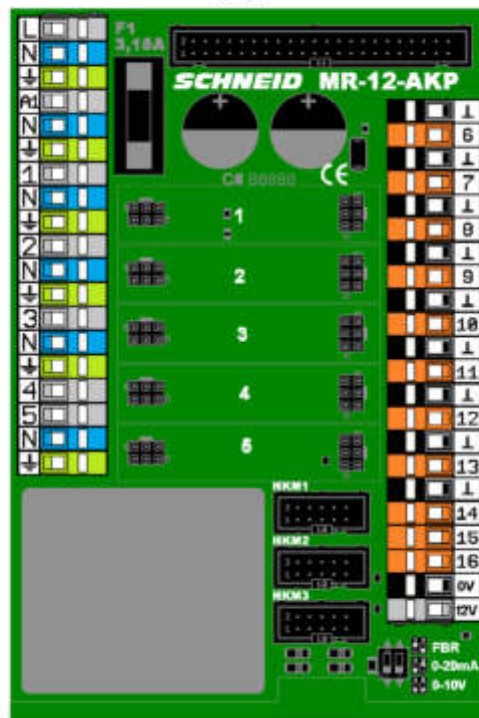

### Temperaturen Pt1000 (2polig geschirmt)

- GND
  - Klemme 6: T6 Außentemperatur
  - GND
  - Klemme 7: T7 Rücklauftemperatur Primär
  - GND
  - Klemme 8: T8 Vorlauftemperatur Sekundär
  - GND
  - Klemme 9: T9 Boiler 1 Temperatur oben
  - GND
  - Klemme 10: T10 Boiler 1 Temperatur unten
  - GND
  - Klemme 11: T11 Rücklauftemperatur sekundär
  - GND
  - Klemme 12: T12 Boiler 2 Temperatur oben
  - GND
  - Klemme 13: T13 Boiler 2 Temperatur unten
  - GND
  - Klemme 14: FBT Raumtemperatur Kreis 0
  - Klemme 15: FBS Fernbedienung Signal
  - Klemme 16: VCC Fernbedienung Versorgung
- 12VDC Ausgang (für z.B. SCHNEID Funkmodule)  
maximale Belastung: 500mA

- FBR
- 0-20mA
- 0-10V

# MR12-SPS Modulregler

## Anklemmplan:

### Ausgänge 230VAC

- 1P1 Pumpe Heizkreis 1 1
- 1M1 Mischventil Kreis 1 AUF 2
- 1M1 Mischventil Kreis 1 ZU 3



### Heizkreismodul HK12 / Kreis 1

- GND
- TMP 1T1 Vorlauftemperatur Kreis 1
- GND Raumfernbedienung Kreis 1
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- 12V VCC 12VDC

### Ausgänge 230VAC

- 2P1 Pumpe Heizkreis 2 1
- 2M1 Mischventil Kreis 2 AUF 2
- 2M1 Mischventil Kreis 2 ZU 3



### Heizkreismodul HK12 / Kreis 2

- GND
- TMP 2T1 Vorlauftemperatur Kreis 2
- GND Raumfernbedienung Kreis 2
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- 12V VCC 12VDC


### Ausgänge 230VAC

- 3P1 Pumpe Heizkreis 3 1
- 3M1 Mischventil Kreis 3 AUF 2
- 3M1 Mischventil Kreis 3 ZU 3



### Heizkreismodul HK12 / Kreis 3


- GND
- TMP 3T1 Vorlauftemperatur Kreis 3
- GND Raumfernbedienung Kreis 3
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- 12V VCC 12VDC

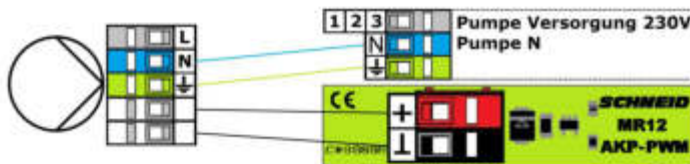

(Auszug aus der AKP-Platine)

### Steckplatz 1-3


(abhängig von der benötigten Konfiguration)

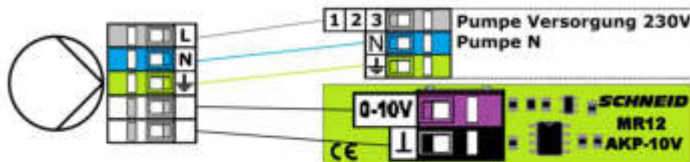

(Auszug aus der AKP-Platine)

### Steckplatz 1-3


(abhängig von der benötigten Konfiguration)

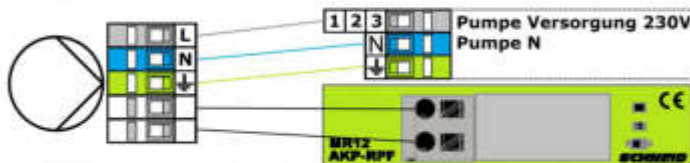

(Auszug aus der AKP-Platine)

### Steckplatz 1-3

(abhängig von der benötigten Konfiguration)

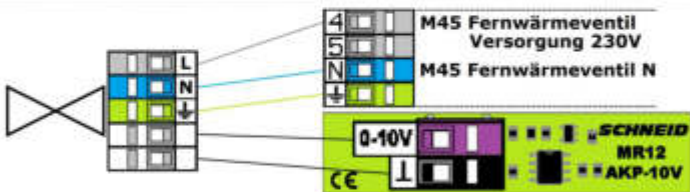

(Auszug aus der AKP-Platine)


### Steckplatz 4





## Ausgänge 230VAC

- 1P1 Pumpe Heizkreis 1      1
- 1M1 Mischventil Kreis 1 AUF      2
- 1M1 Mischventil Kreis 1 ZU      3

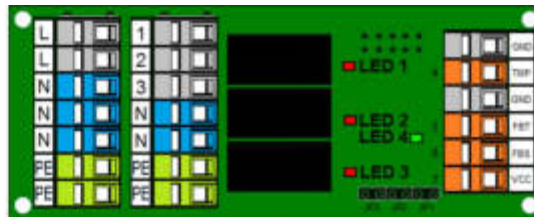


## Heizkreismodul Kreis 1

- GND
- TMP 1T1 Vorlauftemperatur Kreis 1
- GND Raumfernbedienung Kreis 1
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- VCC Fernbedienung Versorgung

## Ausgänge 230VAC

- 2P1 Pumpe Heizkreis 2      1
- 2M1 Mischventil Kreis 2 AUF      2
- 2M1 Mischventil Kreis 2 ZU      3

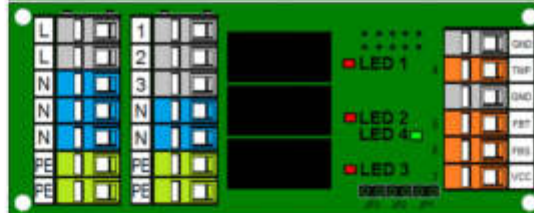


## Heizkreismodul Kreis 2

- GND
- TMP 2T1 Vorlauftemperatur Kreis 2
- GND Raumfernbedienung Kreis 2
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- VCC Fernbedienung Versorgung

## Ausgänge 230VAC

- 3P1 Pumpe Heizkreis 3      1
- 3M1 Mischventil Kreis 3 AUF      2
- 3M1 Mischventil Kreis 3 ZU      3

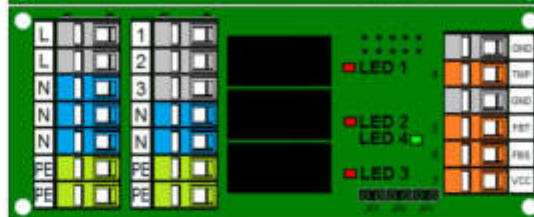


## Heizkreismodul Kreis 3

- GND
- TMP 3T1 Vorlauftemperatur Kreis 3
- GND Raumfernbedienung Kreis 3
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- VCC Fernbedienung Versorgung

## Ausgänge 230VAC

- 4P1 Pumpe Heizkreis 4      1
- 4M1 Mischventil Kreis 4 AUF      2
- 4M1 Mischventil Kreis 4 ZU      3

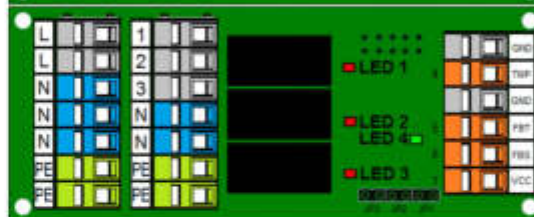


## Heizkreismodul Kreis 4

- GND
- TMP 4T1 Vorlauftemperatur Kreis 4
- GND Raumfernbedienung Kreis 4
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- VCC Fernbedienung Versorgung

## Ausgänge 230VAC

- 5P1 Pumpe Heizkreis 5      1
- 5M1 Mischventil Kreis 5 AUF      2
- 5M1 Mischventil Kreis 5 ZU      3

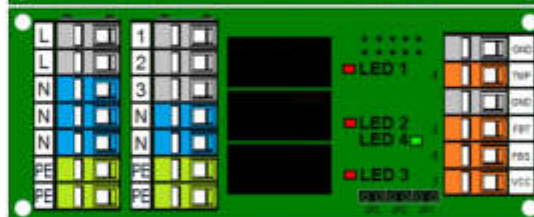


## Heizkreismodul Kreis 5

- GND
- TMP 5T1 Vorlauftemperatur Kreis 5
- GND Raumfernbedienung Kreis 5
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- VCC Fernbedienung Versorgung

## Ausgänge 230VAC

- 6P1 Pumpe Heizkreis 6      1
- 6M1 Mischventil Kreis 6 AUF      2
- 6M1 Mischventil Kreis 6 ZU      3

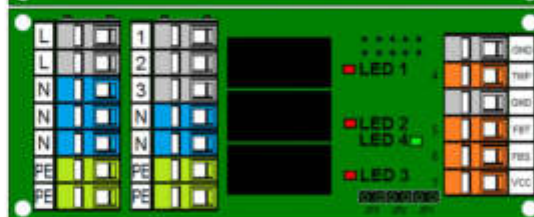


## Heizkreismodul Kreis 6

- GND
- TMP 6T1 Vorlauftemperatur Kreis 6
- GND Raumfernbedienung Kreis 6
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- VCC Fernbedienung Versorgung

## Ausgänge 230VAC

- 7P1 Pumpe Heizkreis 7      1
- 7M1 Mischventil Kreis 7 AUF      2
- 7M1 Mischventil Kreis 7 ZU      3

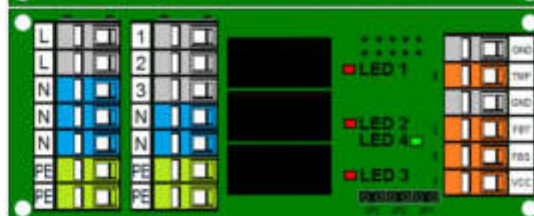


## Heizkreismodul Kreis 7

- GND
- TMP 7T1 Vorlauftemperatur Kreis 7
- GND Raumfernbedienung Kreis 7
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- VCC Fernbedienung Versorgung

## AIN - Modul

- Klemme 1: AIN 1 0-10V Kreis 1
- Klemme 2: AIN 2 0-10V Kreis 2
- Klemme 3: AIN 3 0-10V Kreis 3
- Klemme 4: IN 4
- Klemme 5: IN 5
- Klemme 6: IN 6
- Klemme 7: IN 7
- Klemme 8: IN 8

- VCC +5V: Versorgung 5V
- VCC +12V: Versorgung 12V

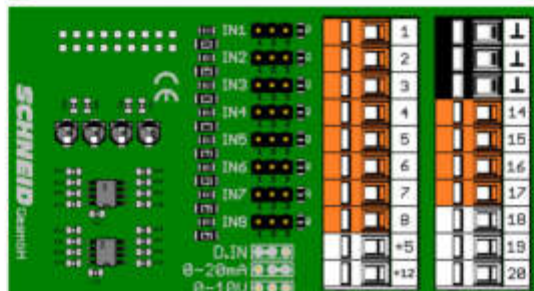

- GND Signalground
- GND Signalground
- GND Signalground
- Klemme 14: AOUT 1 Fernwärmeventil
- Klemme 15: AOUT 2 Basis C / Kreis 1
- Klemme 16: AOUT 3 Basis D / Kreis 2
- Klemme 17: AOUT 4 Kreis 3
- Klemme 18: DOUT 1 Leckwarngerät
- Klemme 19: DOUT 2 RESET
- Klemme 20: DOUT 3 Reserve

# MR12-SPS Modulregler

## Einzel-Komponenten: MR12-SPS Modulregler mit Basisplatine AKP

### MR12 Bedienteil SPS

Bestellnummer: 190.15635

Bestellcode: MR12 Bedienteil SPS

### MR12 Basis-Anklemmplatine AKP ohne Steckmodule (mit Verbindungskabel)

Bestellnummer: 190.15231

Bestellcode: MR12 Basis-Anklemmplatine AKP ohne Steckmodule

### MR12 Steckmodul Relais Standard – 5 Stück

Bestellnummer: 190.15206

Bestellcode: MR12 Steckmodul Relais Standard

### DINRail-Schiene 395mm für MR07/MR08/MR12

Bestellnummer: 400.13546

Bestellcode: DINRail-Schiene 395mm für MR07/MR08/MR12

### DINRail-Cover für MR07/MR08/MR12 – 2 Stück

Bestellnummer: 400.13542

Bestellcode: DINRail-Cover für MR07/MR08/MR12

### DINRail-Clip – 2 Stück

Bestellnummer: 400.13544

Bestellcode: DINRail-Clip

## Technische Daten MR12-SPS Modulregler

Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	Bedienteil: 96x144x57 AKP mit 5 Steckmodul Relais Standard : 100x145x36 DIN-Rail (mit 2 x Cover und 2 x Clip): 102x405x50
Gewicht (in kg)	1,163
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Betriebsspannung	230VAC
Leistungsaufnahme	Max. 10VA
Max. Nennstrom „A1“	3,15A
Max. Nennstrom Gesamt	3,15A
Max. Nennstrom pro Ausgang	2A Dauerstrom // max. 15A Einschaltstrom
Lebensdauer Relaisausgang	50.10 <sup>3</sup> Schaltzyklen
Anschlussart	Klemmen für feste Verdrahtung
Anschlusstechnik	Federzugklemme
Leitungsquerschnitt	Max. 2.5mm <sup>2</sup>
Montageart	DIN-RAIL TS35
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungs-Stoßspannung	1kV
Sensortype Temperaturfühler	PT1000



# Unsere Dienstleistungen im Überblick



## Hardware

Eigenentwicklungen im Haus



## Projektplanung

Das Ziel immer im Blickfeld



## Software

Spezielle Anforderungen lösen



## Visualisierung

Alles auf einen Blick



## Qualitätskontrolle

Qualität statt Quantität



## Support

Ihre Anliegen sind uns wichtig



Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument wird von der SCHNEID GesmbH zur Verfügung gestellt.

© 2020 **SCHNEID** GesmbH  
Gewerbering 14-16  
8054 Graz/Pirka, Austria  
Phone: +43 (0) 316 28 50 22 - 0  
Fax: +43 (0) 316 28 50 22 - 21  
[www.schneid.at](http://www.schneid.at)